

Эл. цепи и переключатели основного жгута

- W0 - минус, GND
- W1 - плюс
- WA 1 - питание автоматического режима помпы
- HL - свето индикация положения переключателя
- S1 - ключ массы (выключатель)
- S2 - автоматический режим в.о помпы
- S3 - автоматический режим в.о помпы
- S4 - кнопка включения стояночного огня
- S5 - кнопка включения освещения салона
- S6 - кнопка включения водоотливной помпы (носовая)
- S7 - кнопка включения водоотливной помпы (кормовая)
- S8 - кнопка включения звукового сигнала (горн)
- S9 - кнопка включения ходовых огней

Потребители основного жгута

- M1, M2 - автоматическая водоотливная помпа
- M3, M4, M5 - мотор стеклоочистителя (дворник)
- EL1 - лампа ходового огня (корма)
- EL2, EL3, EL4, EL5, EL6, EL7 - лампа освещения салона
- EL8, EL9 - лампа ходового огня (мачта)
- EL10 - лампа стояночного огня
- AD1 - шина дополнительного питания
- AD2 - датчик уровня топлива
- AD3 - датчик уровня топлива
- AD4 - указатель уровня топлива
- AD5 - указатель уровня топлива
- AD6 - USB розетка
- P1 - звуковой сигнал (горн)
- K1 - ЭМ реле (В.О помпа носовая)
- K2 - ЭМ реле (В.О помпа кормовая)
- K3 - ЭМ реле (горн)

Предохранители основного жгута

- F1 - тепловой предохранитель звукового сигнала (горн) 10А
- F2 - тепловой предохранитель стеклоочистителя 15А
- F3 - тепловой предохранитель лампы стояночного огня 3А
- F4 - тепловой предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3А
- F5 - тепловой предохранитель USB розетки или прикуривателя 10А
- F6 - тепловой предохранитель освещения салона 3А
- F7 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5А (корма)
- F8 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5А (нос)
- F9 - тепловой предохранитель шины дополнительного питания 30А
- F10 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5А (нос)
- F11 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5А (корма)

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.

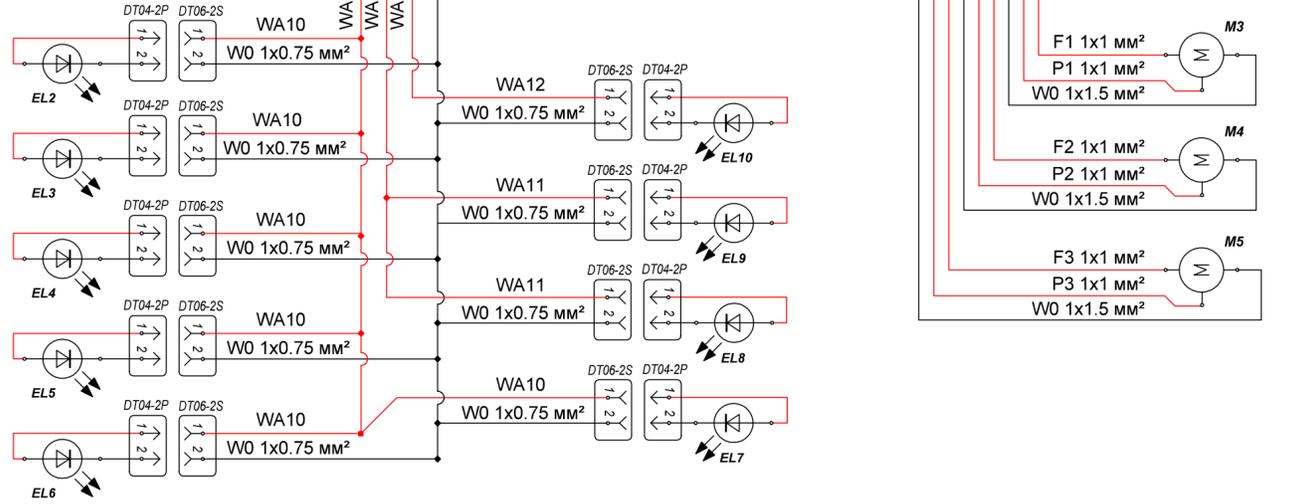


Схема электрическая, принципиальная для моделей:
VOYAGER LongCabin (Такси)

жгут центральной части, жгут кормовой части
жгут консоли, жгут дворников, жгут доп питания

Дата создания	Дата изменения	Формат
10/08/2025	28/09/2025	A2

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.